

# 万笛用户手册

## 简介

感谢您选择美派万笛Wind第二代电子吹管产品。包含了中音萨克斯、葫芦丝、笛子、长笛、单簧管、小号、长号、巴松、小提琴和二胡共10种音色，内置高保真扬声器和800mAh可充电锂电池。Wind内置延迟蓝牙无线MIDI功能，可以连接至美派音乐App选择萨克斯和笛子两种指法，设置八度偏移以及调整呼吸灵敏度，让您可以根据个人喜好轻松演奏。还可以连接到iOS或macOS设备使用更多高质量的音色或进行MIDI音乐创作等。在开始使用前请仔细阅读此文档，以帮助您快速了解Wind的功能和基本操作。


## 产品特性

- 圆润时尚的外观设计
- 可拆卸硅胶吹嘴
- 10种音色
- 内置扬声器
- 2种指法
- 3种呼吸灵敏度可调
- 支持12个半音移调
- 支持蓝牙MIDI连接
- 耳机接口
- 800mAh大容量锂电池

## 音色列表


- 1、中音萨克斯
- 2、葫芦丝
- 3、笛子
- 4、长笛
- 5、单簧管
- 6、小号
- 7、长号
- 8、巴松
- 9、小提琴
- 10、二胡

## 面板说明

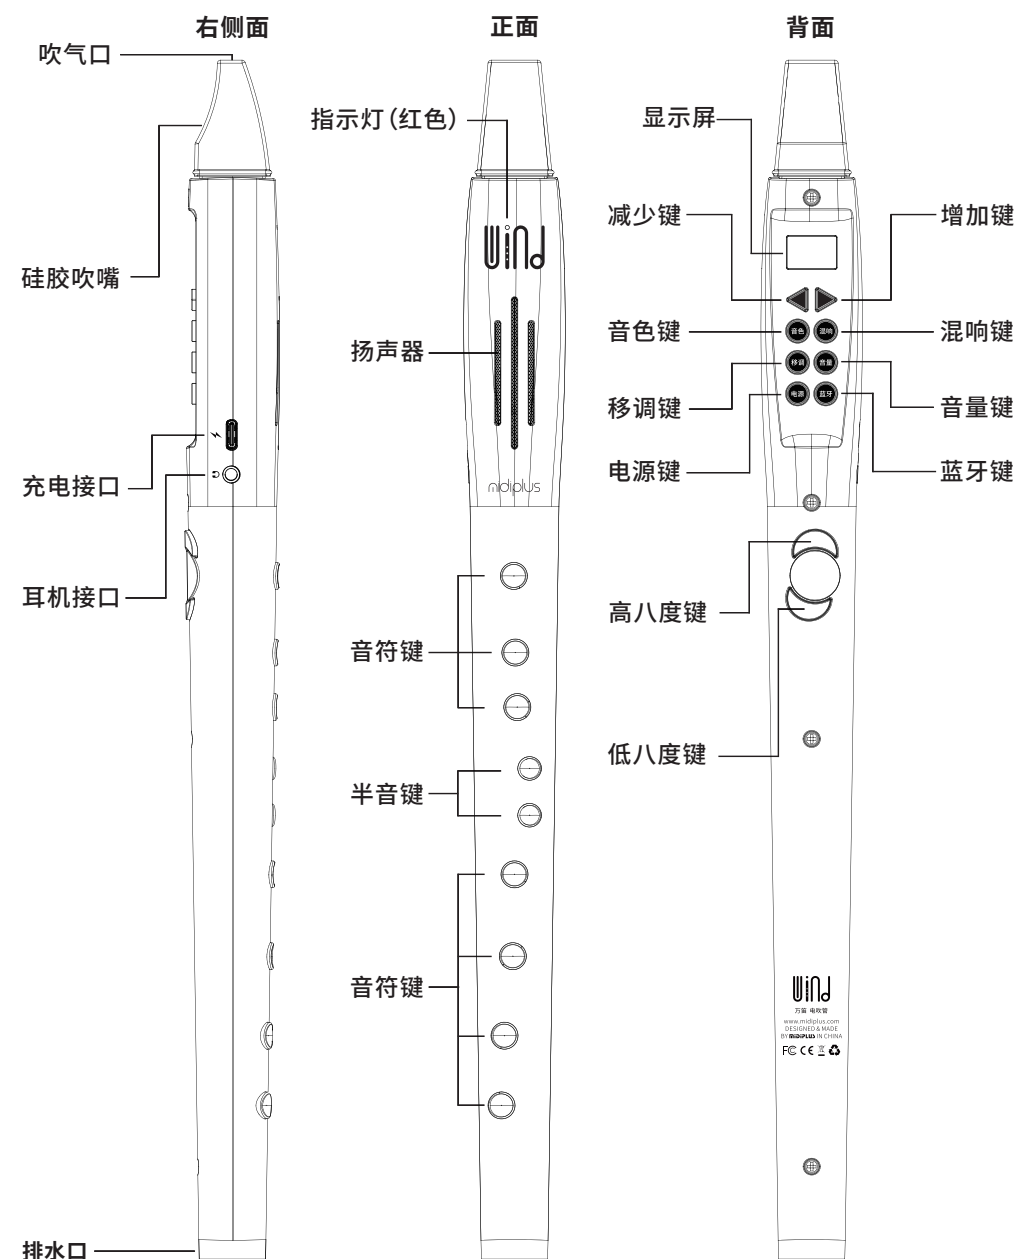


## 快速开始

步骤一：将附带的可拆卸硅胶吹嘴套在Wind的吹嘴上。




步骤二：长按电源键开机。（短按小于0.8秒可显示剩余电量）

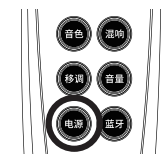


(注：开机时，请勿触碰前部音符键！如演奏时发现触摸键无效，请重新开机。)

步骤三：如需要连接耳机或外接音箱，请将它们连接至耳机接口，连接后内置扬声器将会静音。（注意：外接音箱时请先关闭音箱电源）

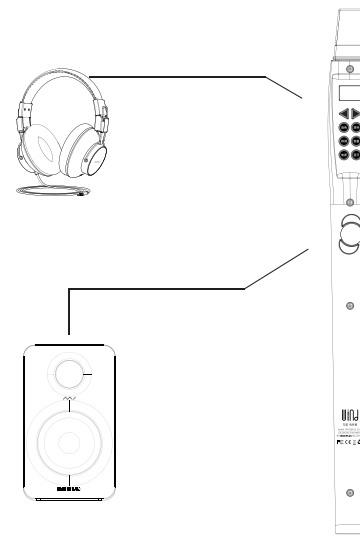


步骤四：按下图所示放置手指至音符键开始吹奏，详细指法请参考指法表。

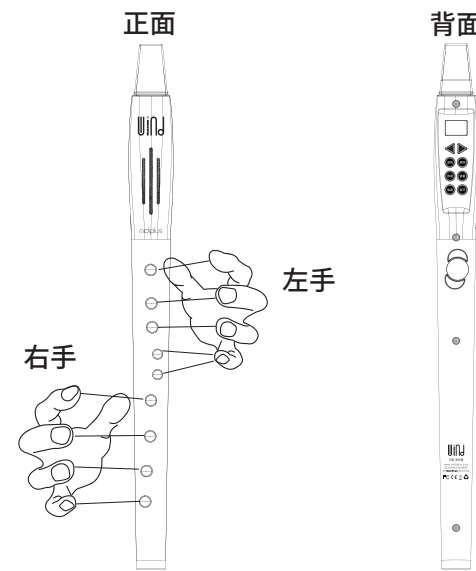


## 功能设置

### 选择音色

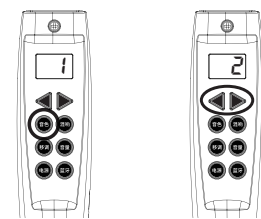

按【音色】键，然后使用【◀】或【▶】键选择10种音色，默认是“1”。


### 移调设置

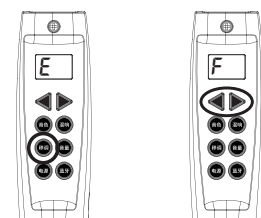

按【移调】键，然后使用【◀】或【▶】键向下或向上移调，默认C调，屏幕显示与调名关系如下图：


显示	C	db	d	Eb	E	F	Gb	G	Ab	A	bb	b
调名	C	C#/Db	D	D#/Eb	E	F	F#/Gb	G	G#/Ab	A	A#/Bb	B

### 混响功能

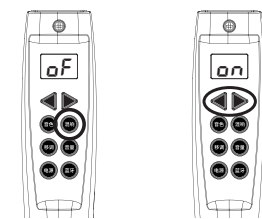


按【混响】键，然后使用【◀】或【▶】键或长按【混响】键开启/关闭混响。“oF”表示关闭混响，“on”表示开启混响，默认开启混响。

### 调节音量

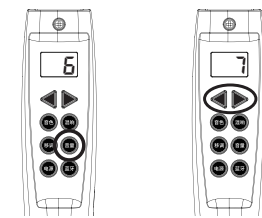

按【音量】键，然后使用【◀】或【▶】键调节音量，“0”表示静音，“10”表示最大音量，默认是“10”。

## 蓝牙MIDI

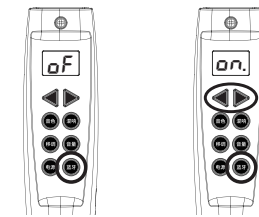

按【蓝牙】键，然后使用【◀】或【▶】键或长按【蓝牙】键开启/关闭蓝牙。屏幕右下角小红点慢速闪烁表示待连接，小红点常亮表示已连接。

(注：本机蓝牙是BLE-MIDI，不支持连接蓝牙耳机或音箱设备)


## 电源指示灯状态

LED灯常亮：处于开机状态，或电池已充满。  
LED灯呼吸闪烁：正在充电。  
LED灯快速闪烁：电池电量低，并将在5分钟之后自动关机。

## 连接“美派音乐”App

连接App后可切换指法、调节呼吸灵敏度与八度偏移。

1、扫描以下二维码下载并打开美派音乐App

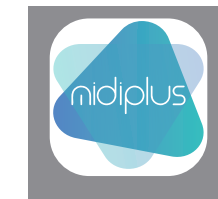


3、开启Wind的蓝牙功能后，首次连接的设备将会出现在“新设备”栏中，点击即可进行设备的连接



5、点击“设置”选项，进入Wind的设置界面



## 恢复出厂设置

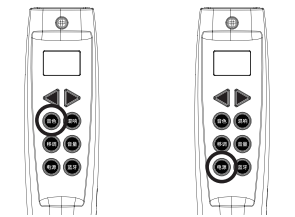

关机状态下，按住【音色】键，然后长按【电源】键开机，屏幕闪烁“r5”数次即可恢复出厂设置。

## 电池电量显示

短按电源按键可显示剩余电量。

显示	Lo	20-95	FU	流水显示
电量	低电量	20%-95%	95%以上	充电中

2、点击主页的“我的乐器”图标切换至控制面板页面



4、当显示“已连接”即表示连接成功



6、点击相应内容即可对Wind进行实时设置



## 注意事项:

- 本产品内置可循环充电锂电池, 正常情况下充满电时可支持3小时左右的使用时间。
- 当电池电量低时, 电源灯将快速闪烁提示低电量, 并将在5分钟后自动关机。
- 如在低电量时继续使用, 有可能会出现问题或不能正常使用的情况, 并会加速电池的老化, 请务必关闭电源并立即充电。
- 使用电源适配器充电时, 应选择使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。
- 电源指示灯呼吸闪烁表示正在充电, 电源灯常亮表示电池已充满电。
- 为节省电量, 闲置30分钟后将会自动关机。
- 在长时间不使用或打雷天气时应把充电插头拔下。
- 电池禁止拆卸, 撞击, 挤压或投入火中, 若出现严重鼓胀, 请勿继续使用。
- 请勿置于高温环境中, 如电池浸水后禁止使用。
- 请避免三岁以下儿童使用本产品。

## 指法表

正面音符键: ● 表示按下 ○ 表示不按

### 萨克斯指法

1	#1/b2	2	#2/b3	3	4	#4/b5

5	#5/b6	6	#6/b7	7	1̇	#1̇/b2̇

### 部分高音简易指法

1̇	#1̇/b2̇	2̇	#2̇/b3̇	3̇	4̇	#4̇/b5̇	5̇

### 笛子指法 (筒音为5)

3̇	5̇	6̇	7̇	1̇	2̇	3̇	4̇

### 部分高音简易指法

3̇	5̇	6̇	7̇	1̇