

BAVE

用户手册

nidiplus

目 录

简介	1
重要注意事项	1
面板说明	2
功能介绍	3
开关/音量旋钮	3
键盘区域	3
琴键功能	3
八度调节	3
移调功能	4
键盘区域音色选择	4
和弦区域	5
和弦触发模式与和弦拨动模式	5
和弦区域音色选择	5
一键和弦录制功能	6
扫弦区域	6
扫弦区域音色选择	7
打击垫区域	7
打击垫功能	7
连接“美派音乐”APP	8
连接步骤	8
配置功能	9
附表	13
产品规格表	13
音色列表	14

简介

感谢您选择美派 **BAND 多功能肩挎式键盘** 产品。本产品包含了 128 种音色，涵盖了键盘类、弦乐类、管乐类、拨弦类、合成音色类等。**BAND** 带有 25 键的黑白琴键与模拟吉他演奏方式的和弦区域和扫弦区域，并附带了配有鼓音色的打击垫。琴键、扫弦区域、打击垫均带有力度感应，模拟更加真实的使用场景。基于以上功能，**BAND** 还可以通过美派音乐 APP 对产品功能进行自定义，让您可以根据个人喜好轻松演奏；并且还能够通过蓝牙或 USB 连接到手机或电脑设备，尝试更多玩法。在使用前请仔细阅读此说明书，以帮助您快速了解 **BAND** 的功能和基本操作。

包装内含

- BAND 多功能肩挎式键盘
- USB 连接线
- 琴包&背带
- 拨片*3
- 螺丝刀

产品特性


- 新颖时尚的外观设计
- 128 种音色
- 内置扬声器
- 4 种单独演奏方式
- 快捷八度/移调功能
- 一键和弦录制
- 打击垫基础鼓组
- 支持多人合作演奏
- 支持蓝牙/USB MIDI 连接
- 耳机接口

重要注意事项

1. 请使用干燥柔软的布擦拭。不要使用油漆稀料、有机溶剂、清洁剂或其他有侵蚀作用的化学品浸泡的擦布擦拭设备，以免使面板或键盘褪色。
2. 长时间不使用本设备或打雷天气时，请断开 USB 电源并关机。
3. 避免在靠近水或潮湿的地方使用本设备，如浴缸、水池、游泳池或类似的地方。
4. 请勿将本设备放置于不稳定的地方，以免意外跌落。
5. 请勿将重物放在本设备上。
6. 请勿私自打开本设备内部，避免任何金属物品跌入设备内，以免引起火灾或电击。
7. 避免把任何液体洒在本设备上。
8. 避免在雷鸣或闪电时使用本设备，以防远程电击。
9. 请勿将本设备暴露在高温的阳光下。
10. 当附近有气体泄漏时请勿使用本设备。


***开关旋钮亮红色呼吸灯时为电池低电量状态，可能会引起功能/声音异常，请及时更换电池。**

面板说明

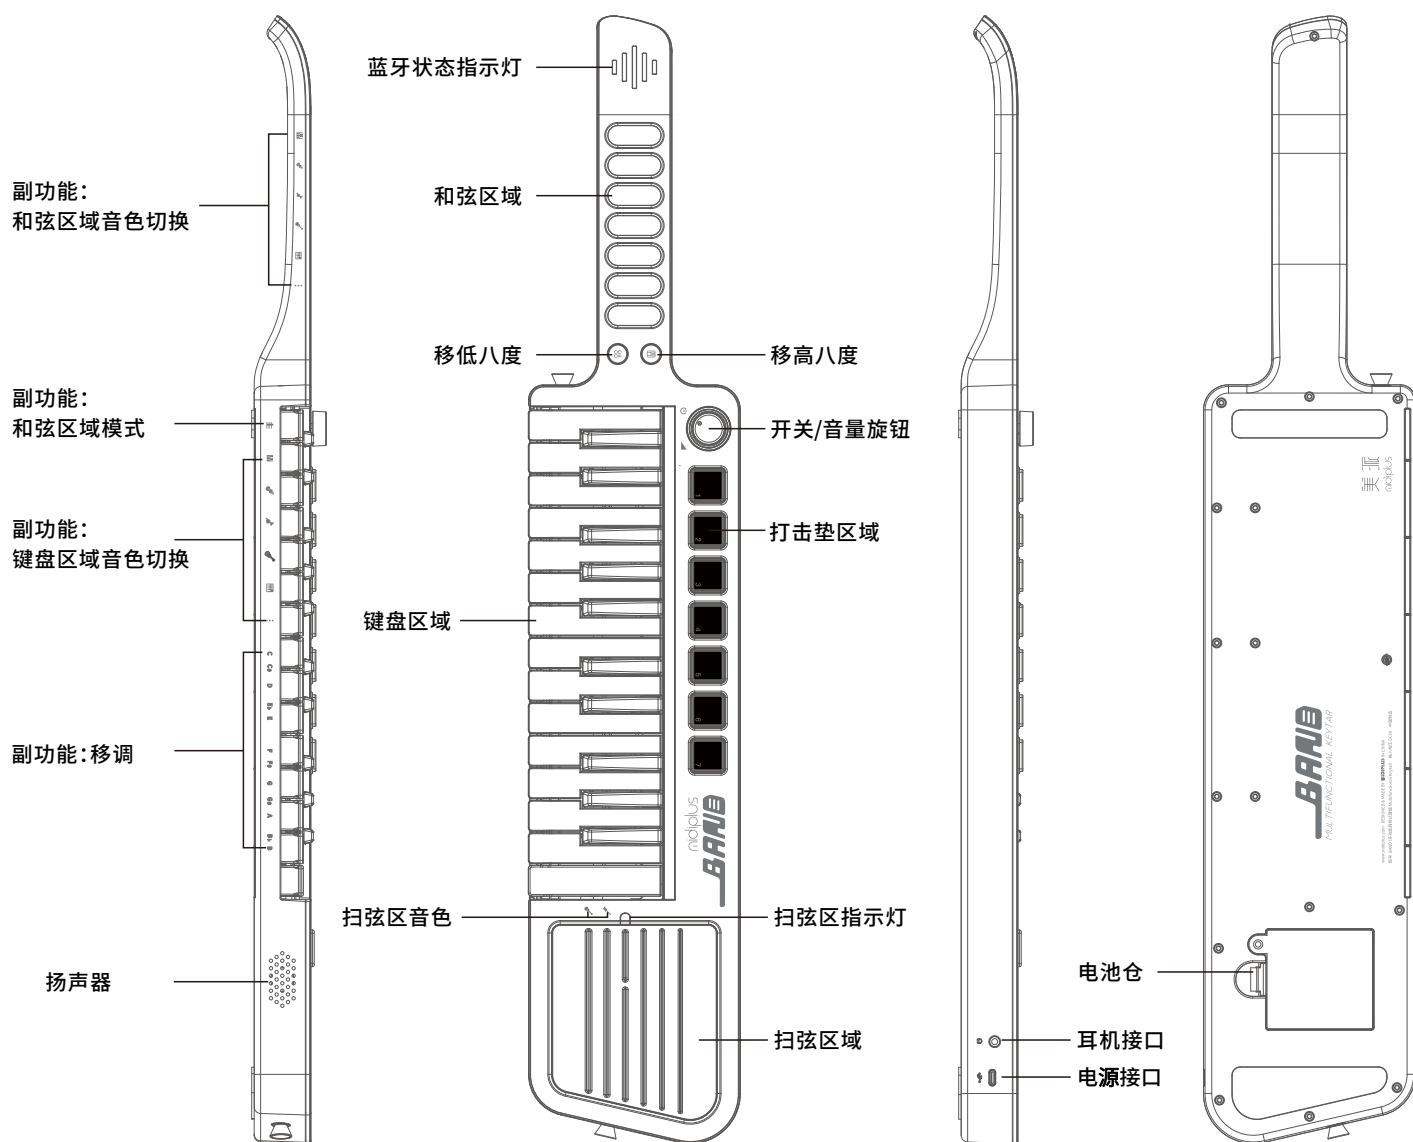

功能介绍


开关/音量旋钮

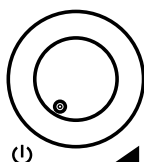

BAND 多功能肩挎式键盘采用了开关、音量功能二合一的方式，顺时针旋转旋钮即可开机并调节设备音量。
当 BAND 连接上蓝牙后，音量旋钮不会控制手机音量。

键盘区域



琴键功能

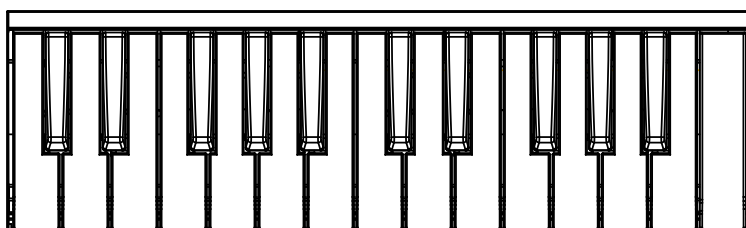

BAND 多功能肩挎式键盘拥有 25 个带力度感应琴键，默认音域为 C3~C5，可通过八度/移调功能改变琴键音符。


八度调节





BAND 多功能肩挎式键盘将设备中央的两个按键设置为八度调节按键， 为移高八度按键， 为移低八度按键。同时，此处按键还可以操作设备各部分的 **音色/副功能** 变化。


操作八度移动时，对应的按键灯会闪烁，同时按下 2 个按键八度移动取消，灯熄灭。



移调功能

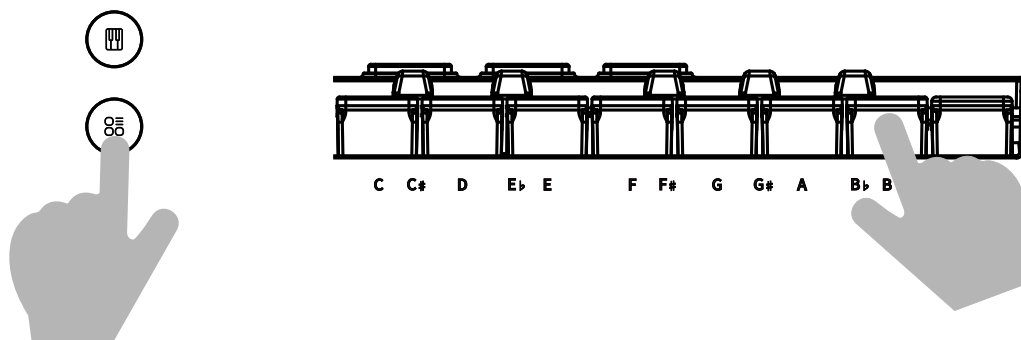


在 **BAND 多功能肩挎式键盘** 上按下  +  即为键盘区域的移调, 被按下的琴键将亮蓝色指示灯, 代表移调成功。和弦区域、拨弦区域和打击垫区域不含有移调功能。

键盘区域音色选择

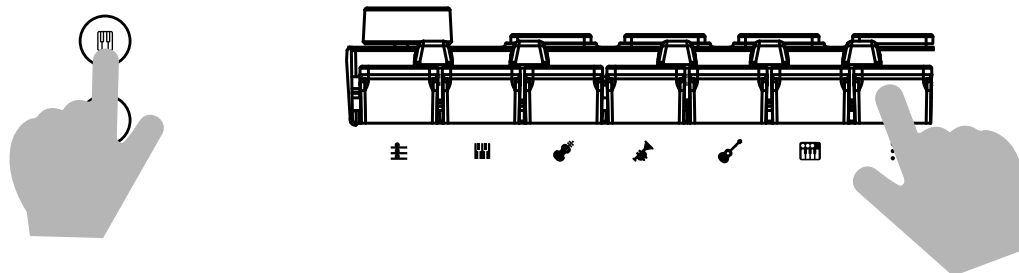


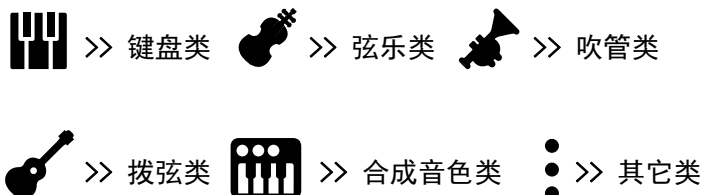

在 **BAND 多功能肩挎式键盘** 上按下  +  即为键盘区域的音色切换, 被按下琴键指示灯亮蓝色, 根据侧边的图标即可切换对应的音色。



和弦区域

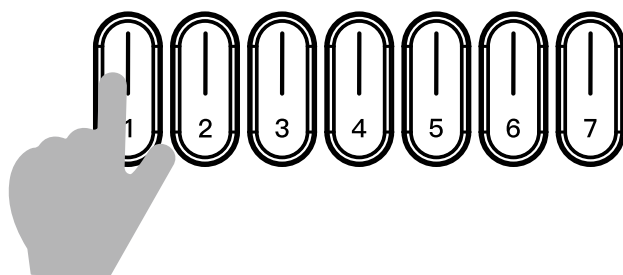和弦触发模式与和弦拨动模式






BAND 多功能肩挎式键盘默认开机为和弦拨动模式，按下  +  即为切换到和弦触发模式，该操作可来回切换这 2 种模式。




在和弦触发模式下，只需要单独弹奏和弦区域即可演奏出柱式和弦。

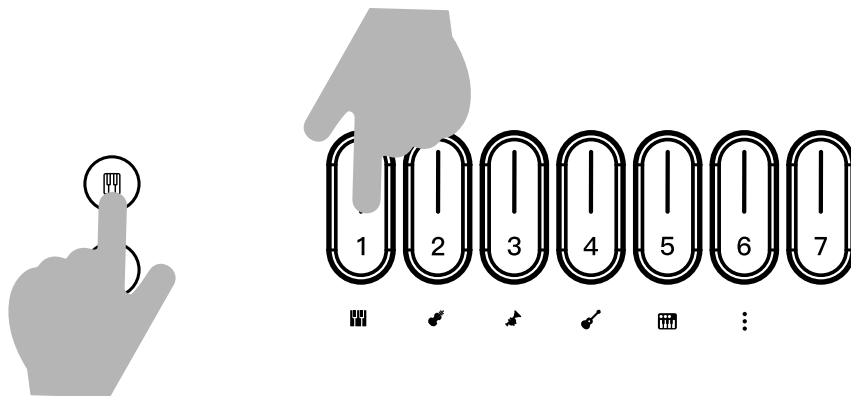

在和弦拨动模式下，需要由和弦区域和扫弦区域组合演奏。

和弦区域音色选择









在 BAND 多功能肩挎式键盘上按下  +  即为和弦区域的音色切换，根据侧边的图标即可切换对应的音色。

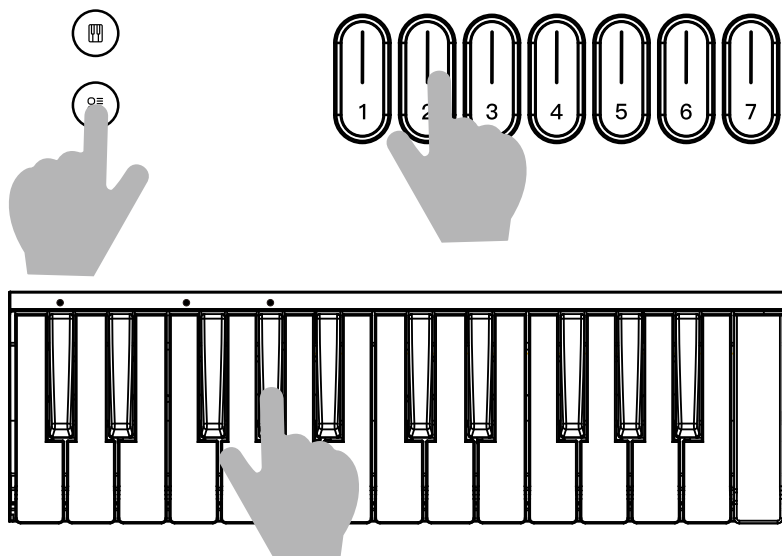


 >> 键盘类  >> 弦乐类  >> 吹管类

 >> 拨弦类  >> 合成音色类  >> 其它类

一键和弦录制功能





一键和弦需要按下  +  开始进行录制，此时  不松开， 可松开并闪烁，在琴键上按下任意琴键（最多可录入 10 个音符），被触发琴键亮紫色指示灯，松开  即完成和弦的构建。

当需要录制多个和弦时，录制完前 1 个和弦后，不需要松开多功能标识按键，直接按下另一个 ，该按键闪烁，在琴键上按下任意琴键（最多可录入 10 个音符），被触发琴键亮紫色指示灯，松开  即完成多个和弦的构建。（此操作可支持 7 个  的和弦录制）



*该功能只能在和弦触发模式下进行使用

扫弦区域

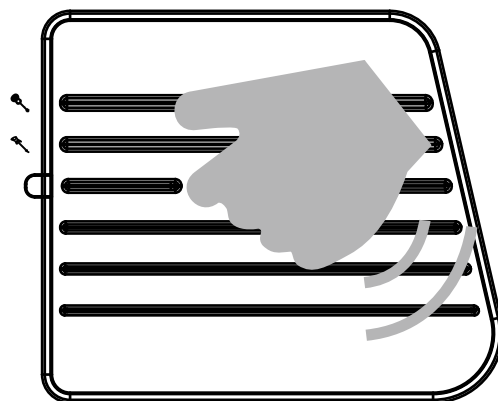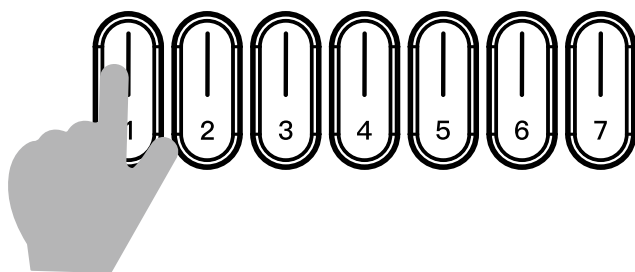

BAND 多功能肩挎式键盘默认开机为和弦拨动模式，左手弹奏和弦区域，右手弹奏扫弦区域，模仿吉他弹奏的操作，就可以演奏出和弦，扫弦区域被触发时指示灯会亮起。

扫弦区域音色选择

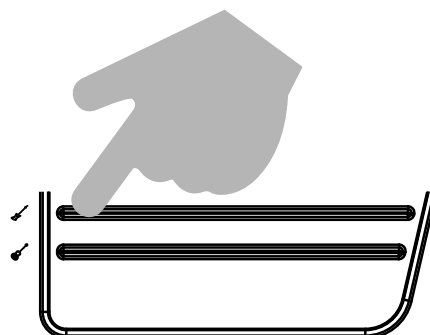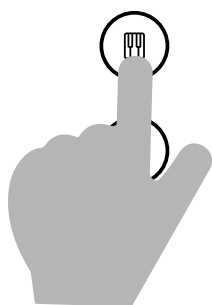

在 **BAND 多功能肩挎式键盘** 上按下  +  即为扫弦区域的音色切换，根据侧边的图标即可切换对应的音色。




>> 吉他类



>> 贝斯类

打击垫区域

打击垫功能

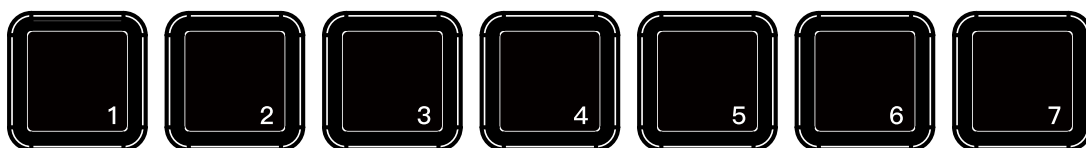

打击垫区域为 MIDI 通道 10，7 个 PAD 分别为底鼓、军鼓、闭合镲、开镲、低中音 Tom 鼓、高音 Tom 鼓、吊镲组成一个基础鼓组。

连接“美派音乐”APP

连接步骤

连接 APP 后可对 **BAND 多功能肩挎式键盘** 进行功能自定义配置。

1、扫描以下二维码下载并打开美派 APP。



2、在首页中点击“我的乐器”，添加蓝牙设备，选择设备：**BAND**。



3、连接成功后，设备列表内会出现 **BAND**，此后打开“美派音乐 APP”里“我的乐器”页面，**BAND** 都会自动连接上“美派音乐 APP”。

4、点击“设置”选项，即可开始进行 **BAND** 的功能配置。



配置功能

1、通用

在通用页面，用户可以独立控制手机和乐器的声音开关，且可以在设备信息页面查看设备的序列号、和当前固件版本，蓝牙自动连接功能也可在此关闭。




2、和弦区

在和弦区页面，用户可以配置 **BAND** 和弦区域的和弦和音色、控制和弦区域的延音开关，还可以代替设备组合键的形式，在 APP 上一键切换和弦区域的功能模式：和弦拨动模式/和弦触发模式。



在和弦配置页面内，用户可以分别给和弦拨动模式和和弦触发模式进行移调或者重新编辑和弦组构成、排序，两种模式的和弦配置不共用。

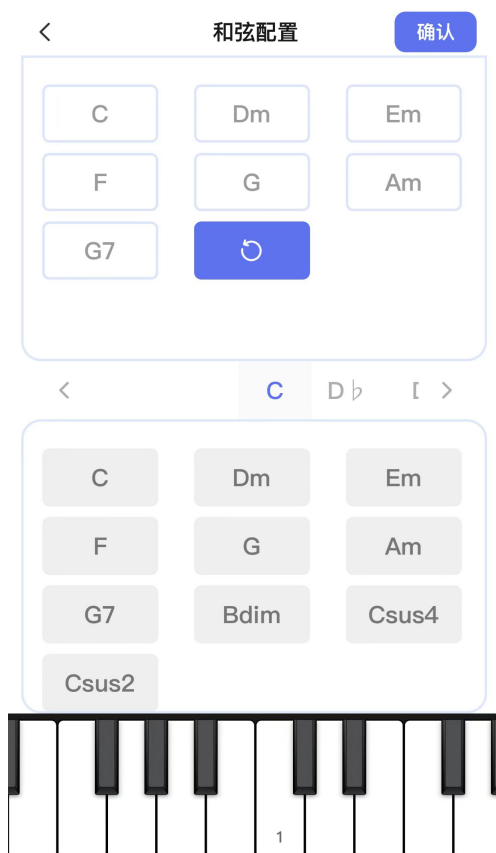

在音色配置页面内，用户可以实时切换和弦区的音色，在设备内演奏即可听到音色效果，从而选择最合适的音色保存在设备的音色槽内，每个音色槽可储存 1 个音色。



而和弦区页面还设置了独立的预设模块，官方提供了 3 个预设供大家使用，3 个预设内包含了 1 个设备初始配置和 2 个华语流行音乐常用的和弦配置预设。



除此之外，用户也可以将自己喜欢的和弦、音色等功能制作成新的预设进行保存，操作方法如下：

首先在该页面调制好自己需要创建的预设配置，然后点击预设下的“+添加”按键，即可添加自己制作的预设，在下次使用设备时也可以任意调用。




3、扫弦区

在扫弦区页面，用户可以对扫弦区域进行音色的配置。（注意：如果要实时体验扫弦区域音色变化，需要先在设备上或者和弦区页面先将和弦区的功能模式切换为和弦拨动模式。）



4、PAD 区

PAD 区目前不可配置。




PAD区域功能模式

鼓组模式

5、键盘区

在键盘区页面，用户可以配置键盘区域的音色、移调和八度偏移功能，控制键盘区域的延音开关。



音色配置 原声大钢琴 >

移调 C >

延音

八度偏移



在音色配置页面内，用户可以实时切换键盘区的音色，在设备内演奏即可听到音色效果，从而选择最合适的音色保存在设备的音色槽内，每个音色槽可储存 1 个音色。



附表

产品规格表

产品型号	BAND
键盘	多功能肩挎式键盘
最大复音数	64
开关旋钮	开关音量二合一旋钮
轻触按键	2 个八度/副功能按键
触摸按键	7 个触摸按键
打击垫	8 个带 LED 背光的力度和压力感应打击垫
接口	1 个 USB 数据接口，1 个 3.5mm 耳机输出接口
扬声器	1 个 1w 扬声器
尺寸	676 x 127 x 45 (mm)
重量	0.80 kg

音色列表

序号	名称	序号	名称	序号	名称
1	原声大钢琴	44	低音大提琴	87	合成主音7 (平行五度)
2	明亮钢琴	45	弦乐群颤音	88	合成主音8 (贝斯加主音)
3	电子大钢琴	46	弦乐群拨弦	89	合成音色1 (新世纪)
4	酒吧钢琴	47	竖琴	90	合成音色2 (温暖)
5	柔和电钢琴	48	定音鼓	91	合成音色3 (复音合成)
6	合唱效果电钢琴	49	弦乐合奏 1	92	合成音色4 (合唱)
7	羽管键琴	50	弦乐合奏 2	93	合成音色5 (弓弦)
8	科拉维科特琴	51	合成弦乐合奏 1	94	合成音色6 (金属声)
9	钢片琴	52	合成弦乐合奏 2	95	合成音色7 (光环)
10	钟琴	53	合唱“啊”音	96	合成音色8 (扫弦)
11	八音盒	54	人声“嘟”音	97	合成效果 1 (雨声)
12	颤音琴	55	合成人声	98	合成效果 2 (音轨)
13	马林巴琴	56	管弦乐敲击齐奏	99	合成效果 3 (水晶)
14	木琴	57	小号	100	合成效果 4 (大气)
15	管钟	58	长号	101	合成效果 5 (明亮)
16	大扬琴	59	大号	102	合成效果 6 (鬼怪)
17	击杆风琴	60	弱音小号	103	合成效果 7 (回声)
18	打击式风琴	61	圆号	104	合成效果 8 (科幻)
19	摇滚风琴	62	铜管组合奏	105	西塔尔 (印度)
20	教堂风琴	63	合成铜管音色1	106	班卓琴 (美洲)
21	簧管风琴	64	合成铜管音色2	107	三味线 (日本)
22	手风琴	65	高音萨克斯风	108	十三弦箏 (日本)
23	口琴	66	次中音萨克斯风	109	卡林巴
24	探戈手风琴	67	中音萨克斯风	110	风笛
25	尼龙弦吉他	68	低音萨克斯风	111	民族提琴
26	钢弦吉他	69	双簧管	112	山奈
27	爵士电吉他	70	英国管	113	叮当铃
28	清音电吉他	71	大管	114	Agogo
29	闷音电吉他	72	单簧管	115	钢鼓
30	过载电吉他	73	短笛	116	木鱼
31	失真电吉他	74	长笛	117	太鼓
32	吉他泛音	75	竖笛	118	通通鼓
33	原声贝司	76	排箫	119	合成鼓
34	指弹电贝司	77	吹瓶口	120	铜钹
35	拨片电贝司	78	尺八	121	吉他换把杂音
36	无品贝司	79	口哨声	122	呼吸声
37	击弦贝司 1	80	奥卡雷那	123	海浪声
38	击弦贝司 2	81	合成主音1 (方波)	124	鸟鸣
39	合成贝司 1	82	合成主音2 (锯齿波)	125	电话铃
40	合成贝司 2	83	合成主音3 (汽笛风琴)	126	直升机
41	小提琴	84	合成主音4 (吹管)	127	鼓掌声
42	中提琴	85	合成主音5 (吉他)	128	枪声
43	大提琴	86	合成主音6 (人声)		

www.midiplus.com/cn/